【保存用】

室内用縦置自転車スタンド

「クランクストッパースタンド」CS-600BK/CS-600WH/CS-600RD

取扱い説明書

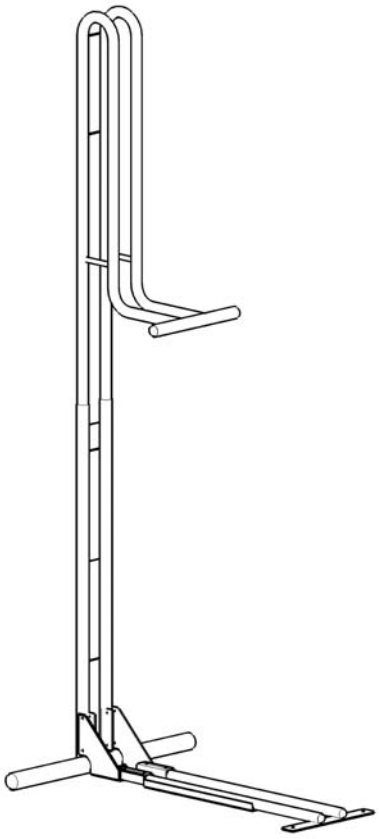

この取扱説明書は、室内用縦置自転車スタンドである「クランクストッパースタンド」をご使用になるための使用方法を説明したものです。**最初にこの取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。**

下記事項を必ず記入し、保管して下さい。

購入年月日：　　年　　月　　日

購入店名　：

機種名　　：　CS-600（ブラック、ホワイト、レッド）

目次

1．安全にお使いいただくために　　3

2．使用前の準備　　4

3．使用手順　5

4．お手入れについて　5

5．トラブルシューティング　6

6．保証規定　7

保証書

別紙 1　CS-600　組み立て説明書
別紙 2　CS-600　クランクストッパー適合自転車について

■各部の名称

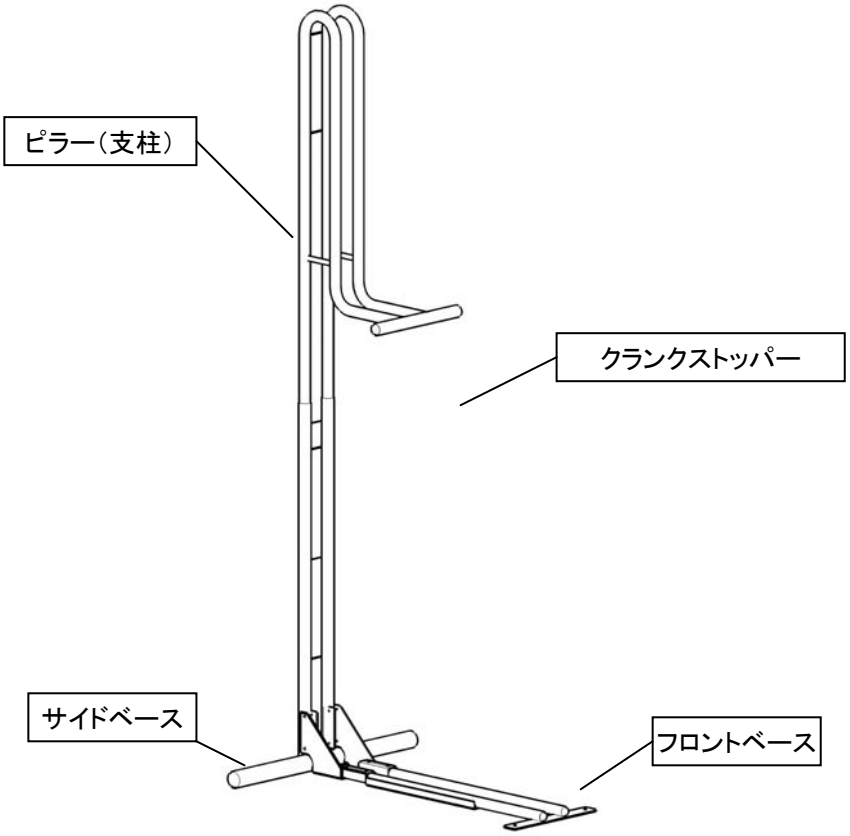

１．安全にお使いいただくために

■用途

・本商品は自転車を直立状態で保持するスポーツ自転車専用の自転車スタンドです。それ以外の用途には使用しないで下さい。

■自転車スタンド本体の転倒

・小さなお子様が近づかない場所に設置して下さい。ぶつかるなどして本体あるいは立てかけてある自転車が転倒した場合には、大きなケガを負うことがあります。

・本商品にものを立てかけたり、引掛けたり、寄りかかったりしないで下さい。本体あるいは立てかけてある自転車が転倒することがあります。

・本商品は、少々の揺れでは転倒しないように十分な安全性を保つように設計されていますが、万一地震などで本体が転倒したりしないよう、スタンド上部を壁面に固定しておくことをすすめます。転倒した場合は大きなケガを負うことがあります。

・29er、電動アシスト自転車、重量が 16kg 以上の自転車には使用しないで下さい。

・本商品は組み立て式の商品です。別紙１の「組み立て説明書」をよくお読みになり、手順どおりに組み立てて下さい。正しく組み立てていない場合は自転車スタンド本体が転倒するおそれがあります。

■自転車の転倒

・本商品はスポーツタイプの自転車用に設計されています。また、ご使用となる自転車の仕様によっては、適合しない自転車がございます。適合しない自転車では当商品をご使用にならないで下さい。クランクストッパーから自転車が外れて転倒するおそれがあります。詳しくは別紙２の「CS-600 クランクストッパー適合自転車について」をご参照下さい。

・自転車を立てかけたまま移動させないで下さい。クランクストッパーから自転車が外れて転倒するおそれがあります。

・振動が発生した場合には、後輪が回転してクランクがクランクストッパーから外れるおそれがあります。乗り物の荷台などでは使用しないで下さい。

■その他

・改造しないで下さい。本来の性能を損ない、ケガ、破損の原因になります。

・自転車以外の荷重をかけたり、ぶら下がったりしないで下さい。破損や倒れてけがをすることがあります。

・ボルトやネジが緩んだまま使用しないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。

・異常を発見したまま使用しないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。

2．使用前の準備

■商品組み立て

・箱を開けて商品を確認してから、別紙１「組み立て説明書」に従い商品を組み立てて下さい。

・ボルトは緩みがないように締付けて、グラツキのない様に組み立てたことをご確認下さい。

■設置場所について

・本商品は室内で使用して下さい。風雨により転倒したり、さびや腐食がすすむおそれがあります。

・本商品は、段差や傾斜のない水平な床の上に設置して下さい。段差があったり、床が傾いたりしていると転倒することがあります。また、毛足の長いジュータンなどやわらかい床面の上では使用しないで下さい。

・本商品は、ピラー（支柱）の背面を壁に寄せて設置して下さい。壁面に寄せて設置ができない場合は、自転車を挿入際に背面に倒れないように十分注意して下さい。

・本商品は、人や荷物がぶつかる可能性のある場所では使用しないで下さい。自転車スタンド本体及び立てかけてある自転車が転倒するおそれがあります。

3. 使用手順

■自転車収納時

①自転車のハンドルを両手で握り前輪を持ち上げて、自転車を垂直にします。

②まず後輪から、フロントベースのレールに沿って自転車を挿入します。

③前輪をパイプの間に挿入し、ピラー（支柱）に前後輪を軽く当てます。

④ペダル（クランク）を逆回転させて、クランクストッパーに引掛けます。左右どちらのクランクでもかまいません。

⑤クランクの回転に遊びなく、自転車スタンド本体に固定されていることを確認して下さい。

⑥しっかり固定がされない場合は、ギヤをアウタートップに入れます。

■自転車を取り出すとき

①自転車のハンドルを両手で下から握って,片方の膝を自転車のサドルに軽く当てます。

②ハンドルを少し真上に持ち上げて、後輪を接地面から解放してゆっくり手前に引き出します。

③クランクストッパーから自転車が外れます。（後輪が地面から離れないとクランクは外れません。）

④自転車を自転車スタンド本体から降ろします。

4. お手入れについて

・ボルト、ナットなど、組み立てに緩み、がたつきがないか定期的に確認して下さい。

・汚れを落とす場合は乾いた布でから拭きをして下さい。

・直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所には置かないで下さい。変形、変色、変質のおそれがあります。

・廃棄するときは居住地域の処理法に基づいて下さい。

5．トラブルシューティング

付属品のボルト、ナットをなくしてしまった。	
	必要数量は付属していますが、組立作業中に紛失した場合には、お近くの金物店やホームセンターで購入できます。標準的な規格品（M6 サイズのボルト）で代用できます。
クランクストッパーで固定できない。	
	チェーンが正しく装着しているか確認して下さい。はずれている場合はチェーンを正しく自転車に装着して下さい。
	別紙 2 の「クランクストッパー適合自転車について」をよくお読み下さい。適合しない自転車にて購入してしまった場合でも返品には対応できかねます。
クランクストッパーの位置があわない	
	①クランクストッパーの高さの調整を行って下さい。 ・ 700C のロードレーサーの場合、床面からの高さが 87cm 付近にあわせて下さい。 ・ クロスバイク、マウンテンバイク、ランドナーの場合は床面からの高さが 90cm 付近にあわせて下さい。 ・ 小径車でご利用の場合は、低めの位置にあわせて下さい。 ・ ホイールサイズが 2 0 インチ未満の自転車には対応しない場合があります。
	②自転車を水平に置いたときの BB（ボトムブラケット）の高さを確認して下さい。 ・ BB（ボトムブラケット）の高さが 250mm 未満及び 310mm 以上の自転車には対応しません。
	③上記でも対応が出来ない場合は ・車種（ロード、マウンテンバイク、クロスバイク、ランドナー、折りたたみ自転車など） ・BB（ボトムブラケット）の床面からの高さ ・ホイールサイズ、タイヤ幅 上記を問合せ用アドレスあてに送信して下さい。適合の可否をご連絡させていただきます。
固定がゆるい。前輪が保持できない。	
	ギヤをアウターあるいはトップに入れて下さい。クランクの遊びが小さくなります。
メインピラーが傾いている。	
	床面の水平を確認して下さい。玄関など土間の場合、水勾配など水平でない場合があります。 若干ですが後ろに傾いて設計されていますので、スタンド背面を壁面に押し付けてご使用下さい。前傾して壁面との間に隙間がある場合は、床面の水平をご確認の上ご連絡下さい。
自転車がスタンドから外れない	
	自転車を手前に引っ張っても外れません。真上に自転車を持ち上げて、後輪を回転させて下さい。自然とクランクが順方向に回転して外れます。
	ギヤがアウタートップに入っている場合、クランクの遊びが小さいので取り出しづらいことがあります。ギヤをローに落としてみて下さい。
	サイクルロッカーのホームページの動画を参考に縦掛け及び取り出しを行って下さい。

６．保証規定

・本商品は１年間のメーカー保証が設定されています。これはメーカー側に責任のある設計上のミス・製造上の不手際による不具合を保証するものです。ユーザーによる誤った使い方・弊社の許可を受けない改造・天災等による破損や輸送による破損などは保証の範囲外となります。

・製品について不明点や不具合がある場合は、まずお買い求めになったショップにご相談下さい。

■保証項目・期間

・保証項目：構造体強度・構造体に係わる破損

・保証期間：１年

・日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

・保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

■保証対象外

・保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

　火災、天災による故障または破損

　外装・表面仕上げ塗装の変・退色、改造や不当な修理

・使用者の責任に帰すると認められる故障または破損

■品質表示

・外形寸法：間口 500×奥行き 600×高さ 1500

・設置場所：屋内仕様

・主要材質：スチール

・表面処理：粉体塗装

・製造国：台湾

・表示者：株式会社サイクルロッカー

■お問合せ

・〒2400113 神奈川県三浦郡葉山町長柄１７　TEL：046-877-0566

・株式会社サイクルロッカー　support@cyclelocker.net

室内用縦置自転車スタンド

「クランクストッパースタンド」

CS-600BK/CS-600WH/CS-600RD

取扱い説明書

平成 26 年２月

発行：株式会社サイクルロッカー

保証書

本書は、本書記載内容により保証期間内の無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から１年間に万一故障が発生した場合には、本書を提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼下さい。配送会社が商品の回収を行います。

■販売店さまへ

この保証書はお客様へのアフターサービス実施と責任を明確にするものです。必ずご記入の上お客様にお渡し下さい。

商品名		クランクストッパースタンド CS-600	
購入年月日		年　月　日	
お客様		販売店	
お名前		店名	印
ご住所		住所	
電話番号		電話番号	

■保証項目・期間

・保証項目：構造体強度・構造体に係わる破損
・保証期間：お買い上げの日から１年
・日本国内においてのみ有効とさせて頂きます。
・保証期間経過後の修理については有償とさせて頂きます。
・保証書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい。
・修理品の送料はお客様にてご負担下さい。

・次の場合は有効期間内であっても実費を頂きます。

a. お買い上げ販売店の捺印及び記載欄に未記入がある、あるいは書き換えられた場合（直販の場合は未記入でも保証いたしますが、ご購入者様からの修理依頼に限ります。）
b. 誤ってご使用の場合
c. 不当な修理や改造をされた場合の故障及び損傷
d. 火災、地震、水害、公害、その他の特殊な外的要因に起因する故障及び損傷
e. 保証書を紛失したり提示がない場合
f. 継続的使用による消耗・劣化による故障・損傷

■問い合わせ

・〒240-113 神奈川県三浦郡葉山町長柄１７　TEL：046-877-0566
・　株式会社サイクルロッカー　support@cyclelocker.net